
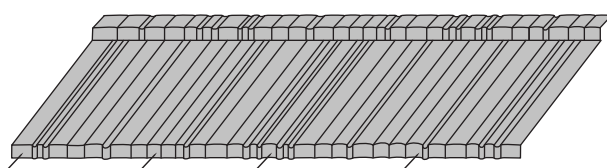
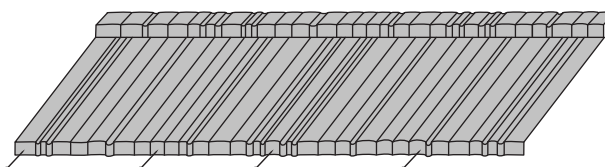


M 049.10 - mŠindel-NN - ukladanie krytiny a umiestňovanie nastreľovacích klinec

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:
mŠindel

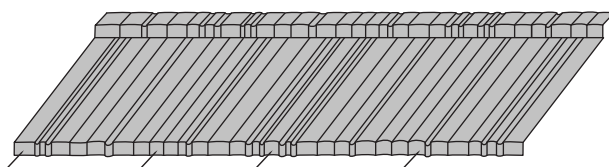

Smer pokládky sprava, alebo zľava.

Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

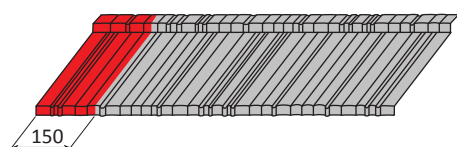


Schéma 3.: Nezužiteľný odpad



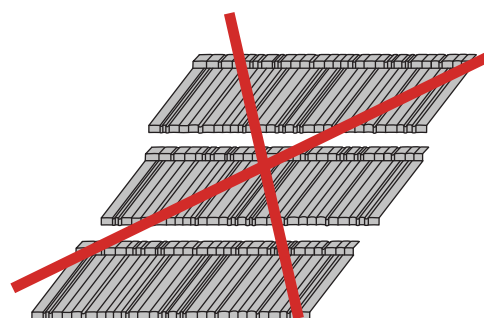



Schéma 2.: Neprípustné umiestňovanie strešných panelov.

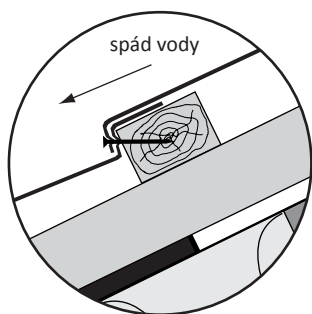

Detail 1.: Prekrytie spodného panelu vrchným

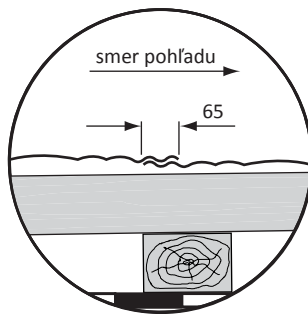

Detail 2.: Bočné prekrytie pravého panelu ľavým, alebo naopak

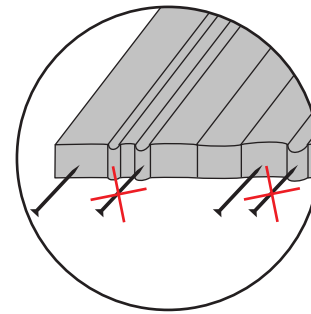

Detail 3: Kontrolne miesta zapadnutia a umiestnenie klinec do čela vrchného panelu

Dôležité upozornenia:

1. Pre namontovanie týchto panelov je bezpodmienečné nutné vodorovné latovanie so vzdialenosťou 368 mm, nameranej medzi spodnými hranami lát.
2. Použiť laticy a kontralaticy min. 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapku ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny previesť zhora dole tzn. od hrebeňa ku odkvapku, spodný panel prekryť horným - detail 1.
4. Bočné prekrytie previesť prekrytím pravého panelu ľavým, alebo naopak - detail 2 na určených miestach a to aj v prípade odstrihnutého panelu.
5. V jednotlivých radoch umiestniť panely šachovnicovo posunutím o 2 panvy najlepšie o 4 a dodržať rovnaký posun na celej ploche strechy - schéma 1.
6. Montážne klinec, alebo skrutky pribiť, priskrutkovať na štyroch miestach čela panelu, ktoré dosadajú najbližšie k latice - detail 3 a schéma 1.
Potreba klinec, alebo skrutiek - 9ks/m²
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10° - 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony a skladby striech“.
8. Nezužiteľný odpad sa považuje šírka panelu menej ako 150 mm. Schéma 3.

Detail: mŠindel - ukladanie krytiny a umiestňovania nastr. klinec	Výkres č.: M 049.10
Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko	Aktualizácia: 29.05.2017
Výhradný dovozca: Metrotile CE s.r.o. Slovensko	Mierka: nie je dodržaná