

Střešní krytina

SATJAM Rombo Premium

SATJAM®
rombo premium



Moderní maloformátové krytiny klasického čtvercového tvaru kladené na koso, nabízející alternativu k vláknocementovým krytinám. **SATJAM Rombo Premium** vyrábíme z vysoce kvalitního ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou na bázi matného polyuretanu s označením Purmat® 50 µm nebo levnější alternativa hrubozrnný satmat 35 µm. Nově vyrábíme variantu **Rombo Premium 345** také z kvalitního norského

hliníku v hladkém provedení AluMat. Tři nabízené rozměrové řady krytiny jsou zárukou toho, že lze pokrýt každý rozměr i tvar střešního pláště vysoce estetickým způsobem. Konstrukce šablon zajišťuje dokonalou funkčnost i v náročném podhorském a horském prostředí. Pět základních nabízených barev – višňová, hnědá, cihlová, antracitová a černá, jistě uspokojí náročné požadavky uživatelů.

Technické parametry

Střešní taška RP555



Rozměr krytiny - užitný	555×555 mm
Tloušťka krytiny	0,5 mm
Užitná plocha šablony	0,308 m²
Počet šablon na m²	3,23 ks
Hmotnost na m²	4,5 kg
Minimální sklon	22°

Střešní taška RP345



Rozměr krytiny - užitný	345×345 mm
Tloušťka krytiny ocel	0,5 mm
Tloušťka krytiny hliník	0,6 mm
Užitná plocha šablony	0,119 m²
Počet šablon na m²	8,33 ks
Hmotnost na m² ocel	5,0 kg
Hmotnost na m² hliník	2,5 kg
Minimální sklon	22°

Střešní taška RP245




Rozměr krytiny - užitný	245×245 mm
Tloušťka krytiny	0,5 mm
Užitná plocha šablony	0,06m²
Počet šablon na m²	16,67 ks
Hmotnost na m²	5,7 kg
Minimální sklon	22°

Příponka INOX

Ke správné montáži krytiny používejte SATJAM Rombo příponky.



Barvy v provedení z hliníku



Barvy v provedení z ocele



Střešní krytina

SATJAM Rombo Premium


montážní návod

SATJAM®
rombo premium

Krytina **SATJAM Rombo Premium** ve všech třech variantách je určena pro pokládku na bednění. Tomuto způsobu kladení je přizpůsobena konstrukce zámků a kotvení. Každá šablona je osazena čtyřmi zámky, dvěma vnitřními na spodní straně a dvěma vnějšími na straně horní. Ve vnějších zámcích jsou připraveny prolisy pro osazení příponek. Krytina se k

podkladu kotví právě pomocí těchto příponek, které se upevňují vruty. Systém zámků a příponek zajišťuje přesné osazení a dokonalé ukotvení každé šablony a tím i dokonalou funkčnost střešního pláště jako celku. Pro osazení prvních šablon u okapové hrany jsou připraveny startovací šablony trojúhelníkového tvaru se zámek, který se nasouvá na okapnici.


Bednění

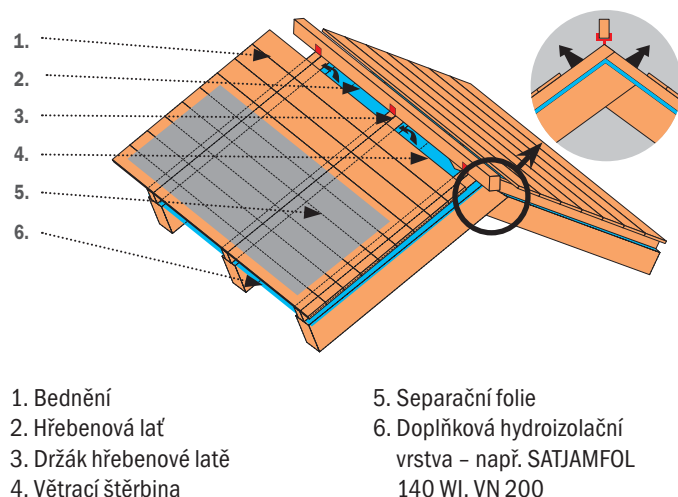

Krytina je kladena na celoplošné bednění. Při montáži bednění zajistíte u hřebene odvod vzduchu z větrací mezery pomocí větrací štěrby. Budou-li použity hřebenáče HRP, nebo SBE-HP, osadíte hřebenovou lať.


Před začátkem montáže krytiny doporučujeme instalovat separální rohož. Jako první krok montáže krytiny osadíte na

Založení u okapové hrany

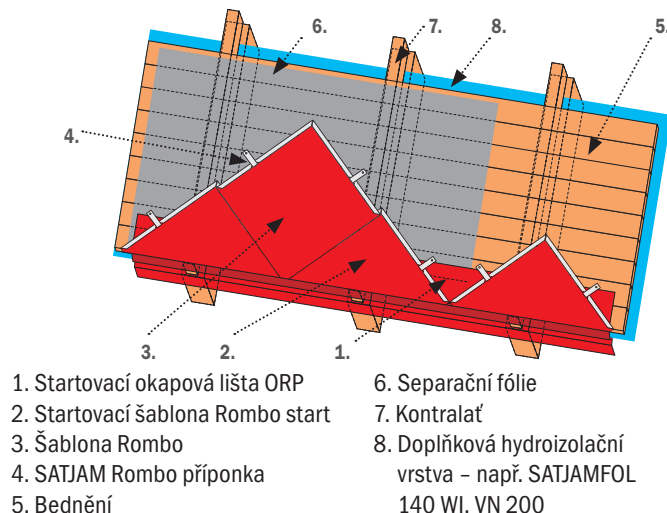


okapovou hranu startovací okapovou lištu ORP. Na tuto okapnici budou nasouvány a osazovány startovací šablony. Startovací šablony montujete od středů jednotlivých střešních rovin ke krajům. Startovací šablony kotvíte pomocí SATJAM Rombo příponky šroubovaných do bednění vruty. Po instalaci startovacích šablon si v ploše střechy rozměříte kontrolní body.

Rozmístění krytiny v ploše

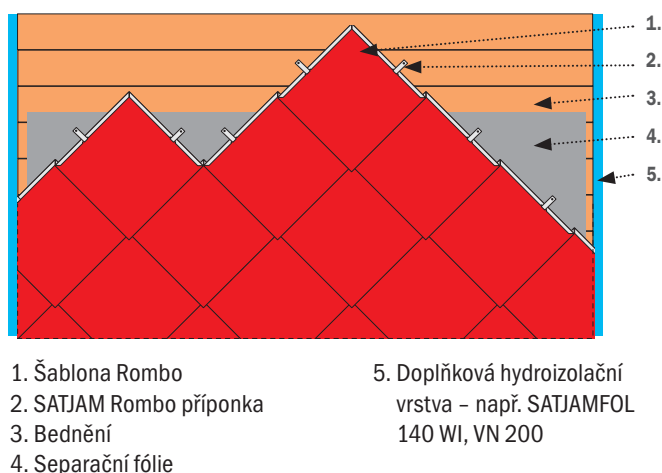

Po osazení startovacích šablon přistupte k instalaci krytiny. Jednotlivé šablony nasouvejte do zámků tak, aby byly dokonale osazeny. Je možné použití gumové paličky. Osazené šablony kotvíte vruty pomocí SATJAM Rombo příponky RPU. Přesnost pokládky kontrolujte pomocí kontrolních bodů. Ukončení krytiny u zdi, nebo štítu proveďte následovně: Ve spádnici instalujte lať, ke které doběhne krytina a bude na

Založení u okapové hrany

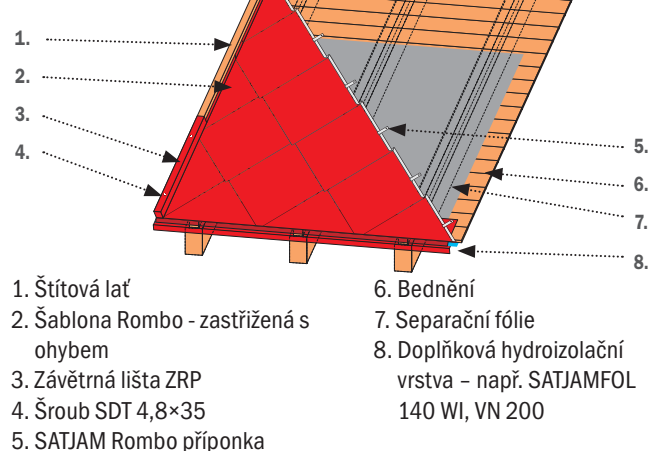

ní uchycena závětrná lišta ZRP, nebo oplechování ke zdi OZR. Krajní šablony musí být u takovéto instalace děleny na polovinu s přesahem cca 20 mm, který bude vyhnut nahoru k latí. Krytinu v ohybu k latí přišroubujte. V ohybu dbejte na osazení po vodě. Takto osazenou krytinu překryjte závětrnou lištou, kterou přikotvíte šrouby SDT 4,8x35.

Střešní krytina

SATJAM Rombo Premium

montážní návod


SATJAM®
rombo premium

V případě, že z důvodu rozměru střechy, nebo úhlu mezi okapovou hranou a štítem by nebylo možno krajní šablony dělit na půl, použijte vyrovnávací prvek. Rozměry a přesný tvar tohoto prvku jsou závislé na konkrétním tvaru střechy. Opět rozdělte krajní šablony na půl s přesahem cca 20 mm, který

vyhnete nahoru. Šablony v tomto ohybu přikotvíte k podkladu příponkou. Na ohyb nasadíte vyrovnávací prvek, který přikotvíte k latí a osadíte závětrnou lištu ZRP stejně jako v minulém případě.


Štítová hrana

osazení závětrné lišty ZRP za použití vyrovnávacího prvku

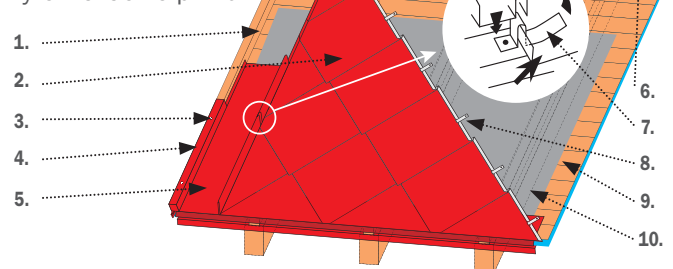


- | | |
|--|--|
| 1. Štítová lať | 6. Doplnková hydroizolační vrstva – např. SATJAMFOL 140 WI, VN 200 |
| 2. Šablona Rombo - zastřižená s ohybem | 7. Příponka |
| 3. Šroub SDT 4,8×35 | 8. SATJAM Rombo příponka |
| 4. Závětrná lišta ZRP | 9. Bednění |
| 5. Vyrovnávací prvek - atyp | 10. Separační fólie |

Detail ukončení závětrné lišty ZRP

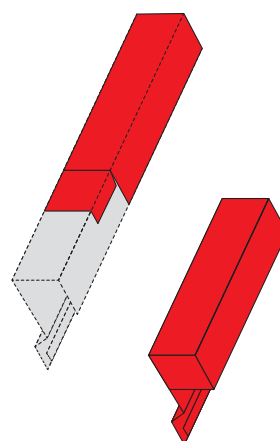


Zastřížení a ohyb šablony Rombo

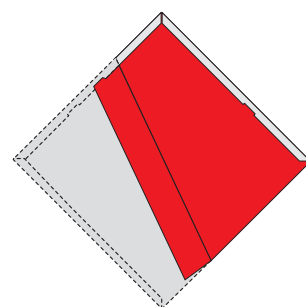

Při osazování hřebenáče nezapomeňte na větrání střešního pláště. Při použití hřebenáčů HRP, nebo SBM-HP je větrání zajištěno štěrbinou mezi krytinou a hřebenáčem. Poslední šablony, které dobíhají do hřebene proto vyhnete směrem nahoru tak, aby bylo zabráněno vnikání vody. Hřebenáče se v tomto případě instalují na hřebenovou lať. Doporučujeme použití větracího pásu hřebene. V případě použití hřebenáče HRS není nutné instalovat hřebenovou lať, hřebenáč se kotví


přímo do krytiny pomocí šroubů SDT 4,8×35, ale v tomto případě musí být větrání střešního pláště řešeno instalací odvětrávacích tašek OT-R (nelze použít pro Rombo RP 245). Napojení krytiny na úžlabí se provádí ležatou drážkou a to tak, že se každá šablona krytiny musí odstříhnout podle linie vyznačující úžlabí s přesahem cca 30 mm. Tento přesah se ohne o 180° směrem dolů. Jednotlivé šablony se kotví pomocí vrutů přes SATJAM Rombo příponka.

Ukončení u hřebene

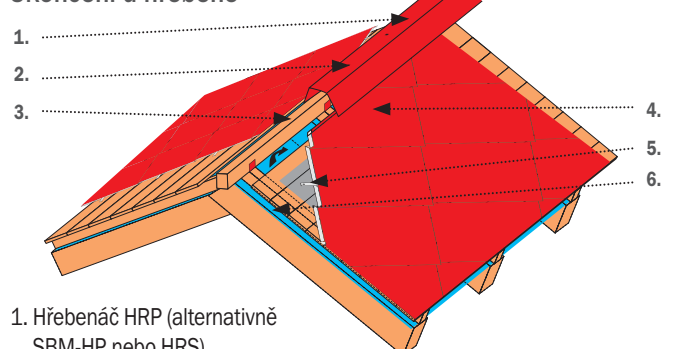

- | | |
|---|--|
| 1. Hřebenáč HRP (alternativně SBM-HP nebo HRS) | 5. SATJAM Rombo příponka |
| 2. Šroub SDT 4,8×35 | 6. Doplnková hydroizolační vrstva – např. SATJAMFOL 140 WI, VN 200 |
| 3. Hřebenová lať | |
| 4. Šablona Rombo - zastřižena s ohybem pod hřebenáč | |

Řešení úžlabí

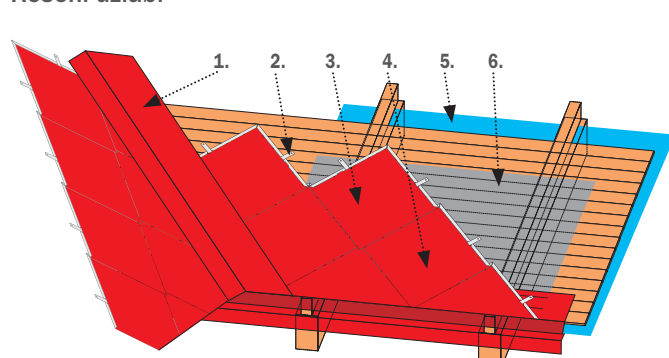

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Úžlabí U230 | 5. Doplnková hydroizolační vrstva – např. SATJAMFOL 140 WI, VN 200 |
| 2. SATJAM Rombo příponka | 6. Separační fólie |
| 3. Šablona Rombo | |
| 4. Startovací šablona Rombo start | |

SATJAM, s. r. o. Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava

tel. +420 596 223 535, **fax** +420 596 223 560, **e-mail** satjam@satjam.cz

- Úvaly u Prahy tel.: 281 980 861 • Brno tel.: 517 070 020 • Ostrava tel.: 596 223 529
- Hradec Králové tel.: 495 490 877 • Ústí nad Labem tel.: 477 750 311
- České Budějovice tel.: 380 070 171 • Plzeň tel.: 377 010 085

www.satjam.cz